

الليزر التلقائي قارئ الباركود العروة ماسح الباركود مع D لاسلكي USB 1

ماسح ضوئي للرموز البشريطية عالي الأداء للمساعدة اليدوية باستخدام شريحة مخصصة من مختبرات السيليكون. تصميم أنسنة هو ترقية راحة التشغيل. هذا المنتج متين ويتمتع بأداء عالٍ يلبي تمامًا بيئة تطبيقات المسح الضوئي المختلفة. يستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة في السوبر ماركت والخدمات اللوجستية السريعة والصناعة الطبية ومخزون المصانع.

مواصفات الماسح الضوئي

مادة	عضلات المعدة
مقاس	الطول * العرض * الارتفاع: 70*88*170 ملم
مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/300 مللي أمبير
الوزن الصافي	جرام 135 ± 10
الواجهة مدعومة	RS-232، يو اس بي
المستشعر	مسطح CMOS مستشعر
مصدر ضوء	الحمراء LED مشاهد
المعالج	بت مكو 32
القدرة على فك	كود 39، ISBN/ISSN رقم، EAN-8، EAN-13، UPC-E/E1، يو بي سي-أ
التشفير	عبور 25، Trioptic الكامل)، كود 32، كود ASCII، كود 39 (رمز مصفوفة 25 شفرة، شريط الكود، (5f شفرة، الصناعية 25 شفرة) منفصل 20 كود، 11 كود 93، UCC/EAN128، IBSBT128، الكود 128، (NW7) إم إس آي/بليسي، المملكة المتحدة/بليسي، (USD-8) عملية مسح/ثانية 350
سرعة فك	التشفير
التشفير	أضرار الزناد، المسح المتتابع التلقائي
وضع الزناد	ملم 10-650
نطاق المسح	(LED) صفارة، ضوء المؤشر
وضع المطالبة	35%
طباعة التباين	لغة 0-360 درجة، الملعب ± 65 درجة، ياو ± 60 درجة
زوايا المسح	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت 0
درجة الحرارة	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت 0
التشغيل	(دون تكاثف) 5 - 95%
الدفع في الأفق	سقوط حر من ارتفاع 1.5 متر على سطح خرساني
رطوبة العملية	
مقاومة الصدمات	



Two Pairing Method


One Scanner To One Receiver



Multiple Scanner To One Receiver



Long Transmission Range

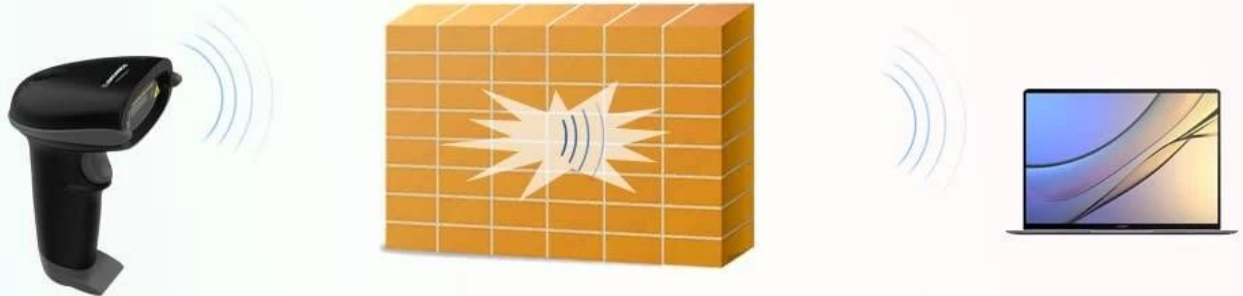


Under obstacles environment

Transmission Distance: 100m/ 328ft (Max)



In barrier free environment

Transmission Distance: 400 m/ 437yd(Max)

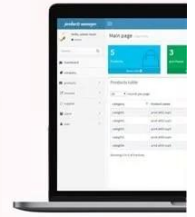


Instant Upload Mode

Synchronously upload barcode to your device when scanning



16M

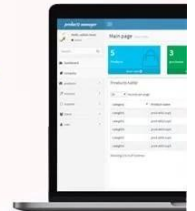

Storage Mode

Store barcodes in internal memory then upload when you need it.
(Save up to 100000 codes)

2-in-1 Connections

No driver needed

Wireless



USB Wired



Plus & Play



PC



Laptop



Tablet



Phone



Mac OS



Windows



Linux



30 Days Working Once Charging

scans 2000 barcodes each day in auto-off mode




2600mAh



How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.

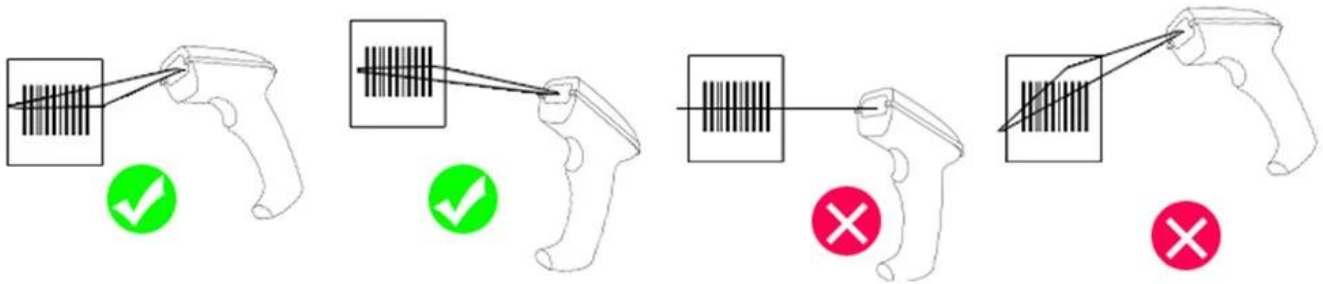

2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.



How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.





Shakeproof



Super decoding



Compatible
different terminal



High Cost-Effective

WE PROVIDE THE MOST COMPLETE
PROFESSIONAL SCANNING APPLICATION



Logistics express
barcode



Supermarket
barcode



Medical
barcode



Factory
inventory



Machine
customization

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Shipping







ACM26X 125 KHz 26/34 RFID

125 KHz 26/34 RFID
 16.8 × 75.5 × 115 mm

ACM26G 13.56 MHz 125 KHz 26/34 RFID

13.56 MHz 125 KHz
 26/34 / RS232

RFID KR600E

125 KHz / 13.56 MHz
 Wiegand 26





ACM-EMI-S RFID

125 KHz EM 125 54*86

ACM-MF1 RFID Crad

13.56 MHz MF1 1K

ACM-ABS003 RFID

125 KHz EM/13.56 MHz /UHF

[illegible][illegible]

00000000 00000000 00000000 0000 .1 :0
 00000000 00000000 00000000 00 000000 00 000000 0000 00 .000000000000 00000000 0000 0000 0000000000 0000 00000 :0
 .000000 0000 00000 00 0000000000 00000000 000000 0000 0000000000

□ □□□□□□□ □□□□ :□ T/T □ Paypal □ .□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ (DHL□ FedEx□ TNT UPS (□□□□ □□□□ □□□□

.□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ :□

□□□□ 100,000 □□ □□□□ 15-7□ □□□□ 5000 □□ □□□□ 7-3 □□□□ .□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ :□

00000000 000000 0000 0000 0
000000 000000 .0000000000 00000000 00000000 000000 000 00 000 0000000000 00000000 00000 000000 000 :
.0000 000000 0000 00 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 000000 RFID / 000000 000000
 RFID 000000 rfid 000000 20 00 000000 000 00000000 00 00000000 00 00000000 0000000000.