


TCP / IP 网络型 双门 门禁控制器 安装 使用 手册

本手册为 TCP / IP 网络型 双门 门禁控制器的安装、使用、维护提供详细的指导。请仔细阅读本手册，以确保设备能够正确安装和使用。本手册适用于所有型号的 TCP / IP 网络型 双门 门禁控制器。如有疑问，请联系我们的技术支持团队。












Double Door Access Controller Wiring Diagram (TCP/IP Communication)

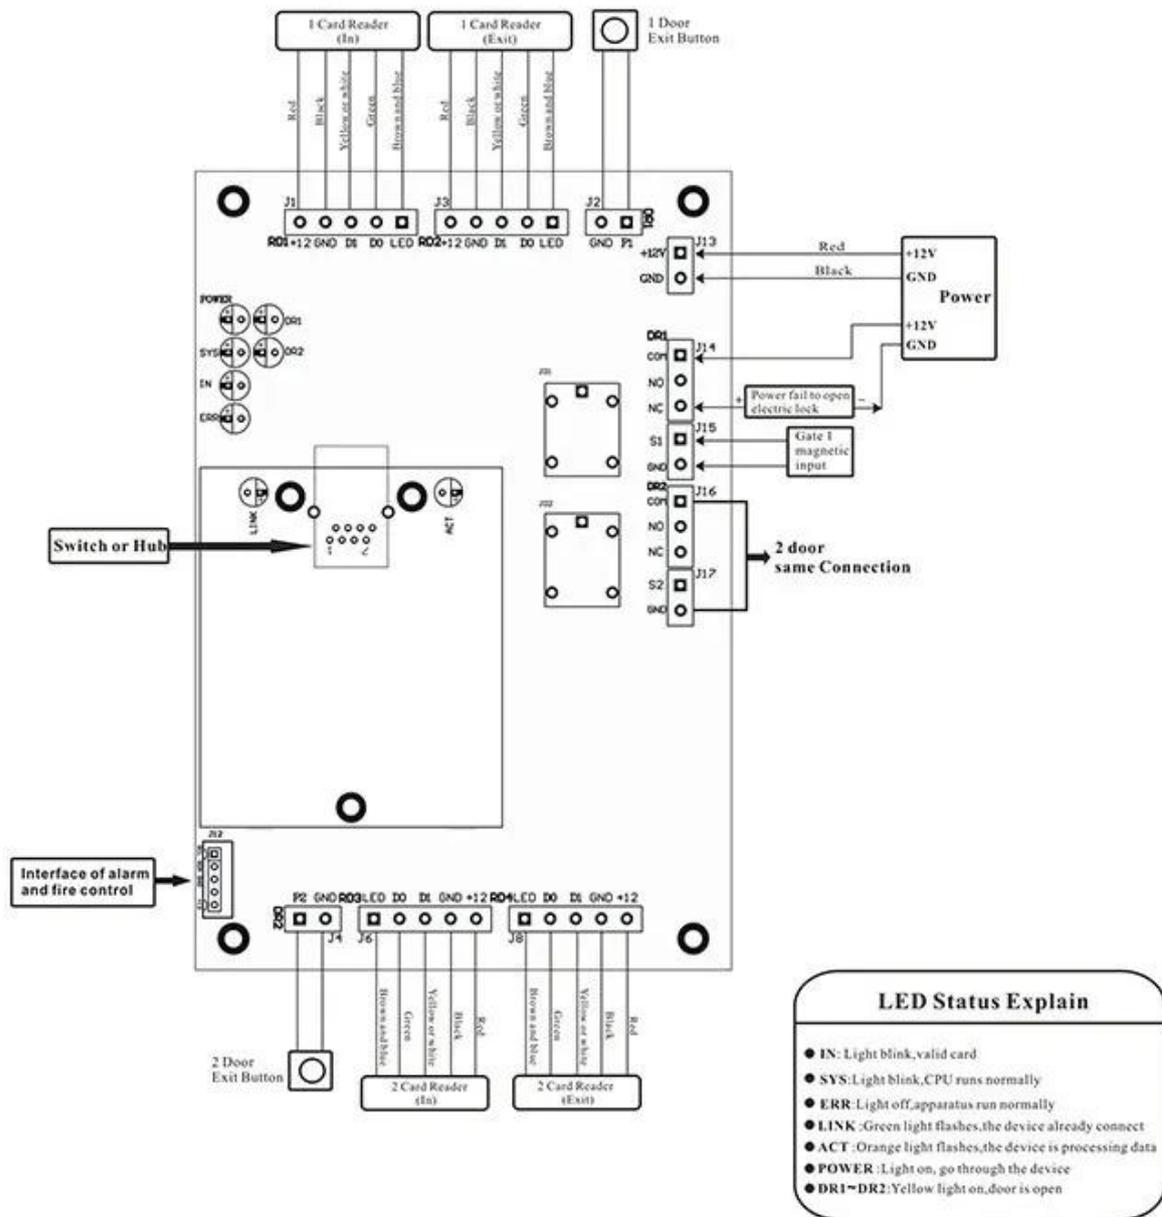

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government





Factory



Aviation




School

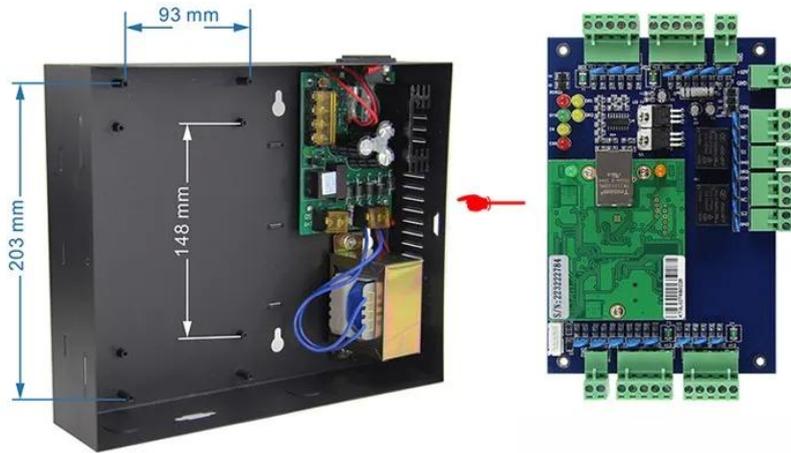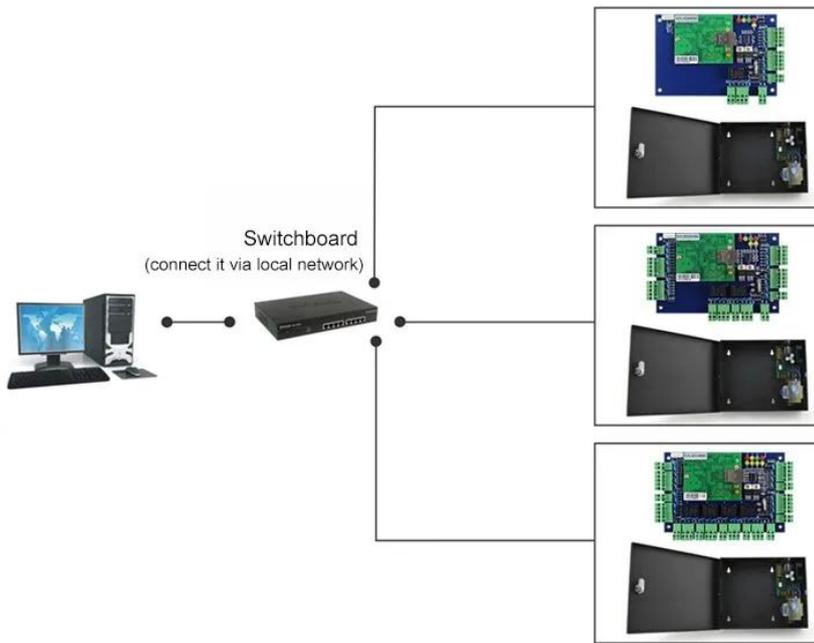

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

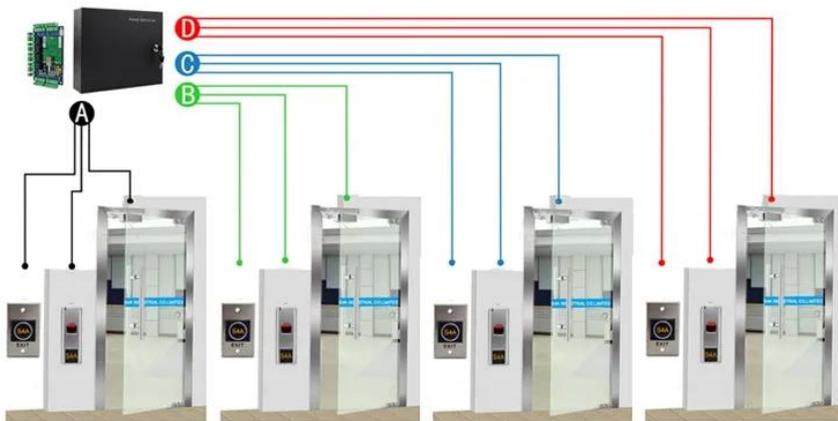

ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)



ACM-K2A / B


□□□ □□□□ □□ Realese □□ □□□□□□ □□
 □□□□□□

ACM-Y180

180) □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□
 □□□)

ACM-Y806-5A

5 □□□□□□ □□□□□□□□A □□□□□□ □□□□□□□□

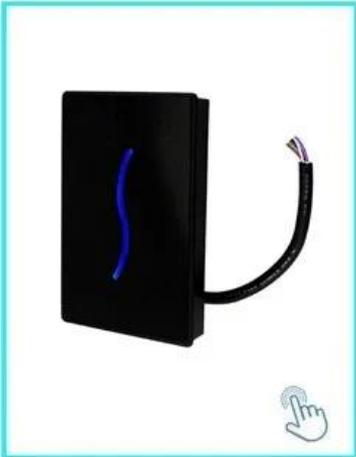

ACM225

RFID 12 khz

ACM-210

RFID

ACM26X

125 em rfid:
115mm × 75.5mm × 16.8mm

